

# kullanýcý kýlavuzu

Bir soruya yanýt arýyorsanýz, aþaðýdaki konulardan birini segin:

- [bildirimler](#)
- [özel iþlevler](#)
- [baþlarken](#)
- [baðlanabilirlik](#)
- [yazdýrma](#)
- [bakým](#)
- [sorun giderme](#)
- [özellikler](#)

# **bildirimler**

- [bildirimler ve bilgiler](#)
- [kullanýlan terimler ve iparetler](#)

# **bildirimler ve bilgiler**

## **hewlett-packard company bildirimleri**

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin deđiptirilebilir.

Hewlett-Packard (HP) bu ürünle ilgili olarak, satýlabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk konusunda zýmni garantiler de dahil ancak bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere, hiçbir garanti vermemektedir.

Hewlett-Packard bu belgenin sađlanması, uygulanması veya kullanýmýyla ilgili herhangi bir yanlýplýktan, kazaen veya sonuç olarak ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deđildir.

Tüm haklarý saklýdır. Telif haklarýnýn izin verdiđi durumlar dýþýnda, Hewlett-Packard tarafýndan önceden verilmiþ yazýlý izin olmaksýzýn bu belgenin çođaltýlması, uyarlanması veya baþka bir dile çevrilmesi yasaktır.

## **ticari markalar**

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows ve XP; Microsoft Corporation'ýn tescilli ticari markalarýdır.

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasýdır.

Adobe ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kurulupunun ticari markalarýdır.

Telif Hakký 2003 Hewlett-Packard Company

# kullanýlan terimler ve íparetler

*Kullanýcý kýlavuzu* içinde apađýdaki terimler ve íparetler kullanýlmaktadır.

## terimler

HP Deskjet yazýcý **HP yazýcý** ya da **yazýcý** olarak geçebilir.

## semboller

> sembolü bir dizi yazýlým adýmýný izlemenize yardımcı olur. Örneđin:

Dosya > Yazdır seçeneklerini týklatýn.

## dikkat ve uyarý ifadeleri

**Dikkat** ifadesi; HP Deskjet yazýcýnýzýn veya diđer cihazlarýn zarar görme olasýlýđý olduđunu belirtir. Örneđin:

**Dikkat!** Yazýcý kartuđundaki püskürtme uçlarına veya bakýr temas noktalarına dokunmayýn. Bu parçalarla temas, týkanma, mürekkeple ilgili bazý sorunlar veya elektrik bađlantýlarında sorunlara neden olabilir.

**Uyarý** ifadesi; size veya bařkalarına zarar gelebileceđini belirtir. Örneđin:



**Uyarý!** Eski ve yeni yazýcý kartuđlarını çocukların eriřemeyeceđi bir yerde saklayýn.

## simgeler

**Not** simgesi; ek bilgiler sunulduđunu belirtir. Örneđin:



Mükemmel sonuçlar elde etmek için, HP ürünleri kullanýn.

**Fare** simgesi; **Bu Nedir?** yardım özelliđi yoluyla ek bilgi alabileceđinizi belirtir. Örneđin:



Her sekme ekranýndaki seçenekler hakkında daha fazla bilgi almak için, fareyi ilgili seçeneđin üzerine getirip sađ týklatarak **Bu Nedir?** iletipim kutusunu görüntüleyin. **Bu Nedir?** düđmesini týklatarak seçilen konu hakkında bilgi görüntüleyin.

**Dikkat** simgesi bir eylemi yapmanýzýn önerilmediđini belirtir.



Yazýcýnýn iç tarafýný **temizlemeyin**.

## özel ipler


Tebrikler! Üstün pek çok teknik özelliđi olan bir HP Deskjet yazıcı satın aldınız:

- **Kullanım kolaylığı:** Kolayca takılıp kullanılabilir.
- **Fotoğraf kalitesinde baskı:** Fotoğraf kağıtlarında 2400 x 1200 dpi'ye kadar çözünürlükle canlı renkler ve gerçek siyah metin.
- **Yazdırmayı iptal etme:** Yazdırma iplerini ekrandaki [yazdırmayı iptal et](#) özelliđi ile kolayca iptal ederek kağıt ve mürekkep kullanımını azaltın.
- **Mürekkep düzeyi göstergesi:** Her yazıcı kartuşundaki mürekkep miktarını, ekrandaki [mürekkep düzeyi göstergesinde](#) görün.
- **Az yer kaplar:** Küçük, hafif, kurulumu, saklanması ve taşıması kolay bir cihaz.
- **Kalite:** Yazdırma iplerinizde en iyi sonuca ulaşabilmeniz için tasarlanmıştır.



## aygýt durum kutusu

Yazýcý bir dosyayý yazdýrýrken, [Aygýt Durumu Kutusu](#) her defasýnda görüntülenir.

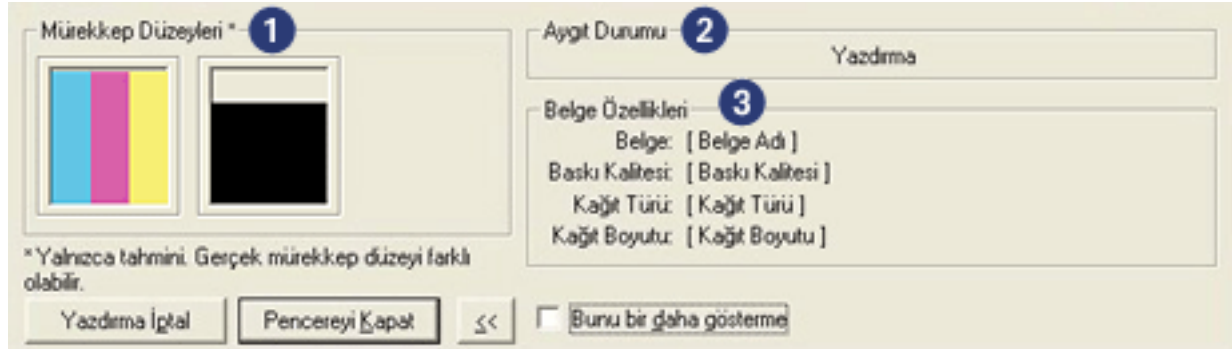

Bu iletişim kutusunda aşağıdaki öğeler bulunur:

- Mürekkep Düzeyleri:** Yazýcý kartuplarýndaki yaklaýýk mürekkep miktarý.
- Aygýt Durumu:** Yazýcýnýn durumu. Örneđin, [Kuyruklama](#) ya da [Yazdýrma](#).
- Belge Özellikleri:** Geçerli yazdýrma ipi hakkýnda aşağıdaki bilgiler verilir:
  - Belge:** Yazdýrýlmakta olan belgenin adı.
  - Baský Kalitesi:** Kullanýlan baský kalitesi ayarý.
  - Kađýt Türü:** Kullanýlan kađýt türü.
  - Kađýt Boyutu:** Kullanýlan kađýt boyutu.

Yazdýrýlan bir ipi iptal etmek için [Yazdýrma Ýptal](#) öđesini týklatýn.

[Aygýt Durumu Kutusunu](#) kapatmak için [Pencereyi Kapat](#) düđmesini týklatýn.


# baþlarken

- [yazýcý özellikleri](#)
- [güç düðmesi ve ýpýðý](#)
- [kaðýt tepsisi](#)
- [yazýcý kartuþlary](#)
- [yedek mürekkep modu](#)




## yazıcı özellikleri


Yazıcıda yazdırma işlerinin daha kolay ve etkili biçimde yapılmasını sağlayan birçok özellik vardır.

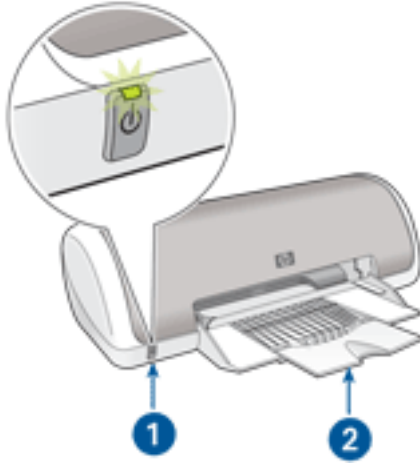

1. düğme ve ýpýk
2. kađýt tepsisi

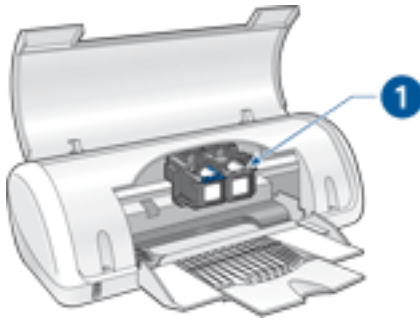

1. yazıcı kartuıları

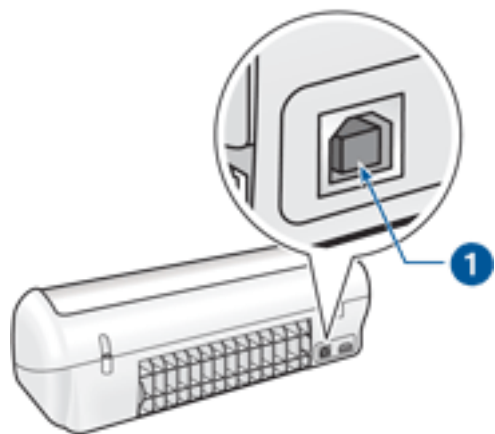

1. usb baðlantý noktasý

## güç düğmesi ve ýþýđý

Güç düğmesi yazýcýýý açar ve kapatýr. Yazýcýý, Güç düğmesine basýldýktan birkaç saniye sonra çalyþýr. Yazýcýýda iþlem yürütülürken Güç düğmesinin üzerindeki ýþýk yanýp söner.



### 1. güç düğmesi ve ýþýđý

**Dikkat!** Yazýcýýýý, her zaman Güç düğmesini kullanarak açýp kapatýn. Yazýcýýýý açýp kapatmak için bir güç kesici, akým regülatörü veya duvara takýlan bir güç anahtarı kullanmak yazýcýýýn bozulmasına yol açabilir.


## kaďýt tepsisi

DýĤa doďru aĥýlan kaďýt tepsisi yazdýrýlacak kaďýt ve diďer malzemeleri destekler. Yazdýrma iĤleminden önce kaďýt tepsisini aĥýn:


### kaďýt tepsisini aĥma

Kaďýt tepsisini kapatmak iĥin aĤaďýdaki adýmlary izleyin:


1. Yazýcy kapaďýný kaldýrýn.

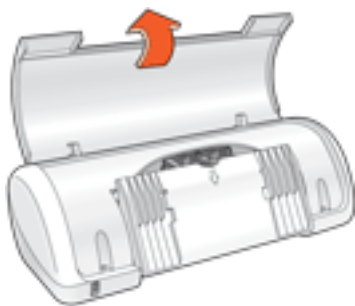


2. Kaďýt tepsisini aĤaďý indirin.

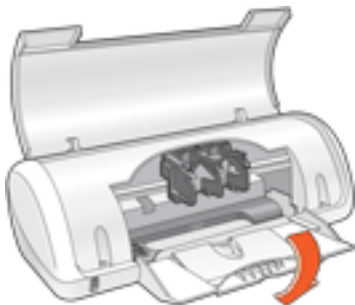

3. Tepsí uzantýsýný aĥýn.

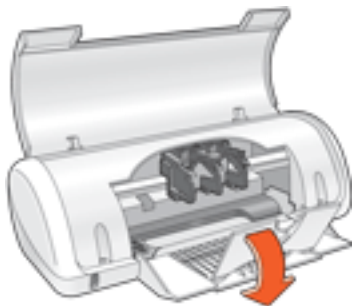

4. Yazýcy kapaďýný indirin.

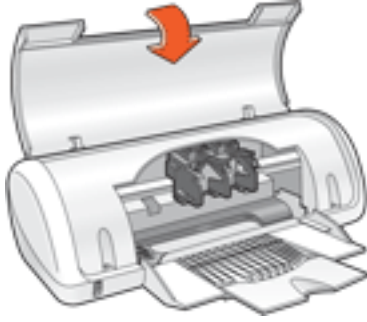

### kađýt tepsisini kullanma

Kađýt kylvuzunu sađa veya sola dođru kaydýrarak farklý boyutlarda ortamlara yazdýrma yapabilirsiniz. Yazýcý, yazdýrýlan sayfalarý kađýt tepsisinin üstüne býrakýr.



Yazdýrma iþleminden önce [yazýcý kartuþlarý](#) takýlmalýdýr.

# yazýcý kartuýlary

Yazýcýda iki yazýcý kartuýuullanýlabilir.

- siyah yazýcý kartuýu
- üç renkli yazýcý kartuýu



1. siyah yazýcý kartuýu 2. üç renkli yazýcý kartuýu

Yazýcýnýzda her yazýcý kartuýuullanýlmaz.

## yazýcý kartuýu seçimi

yazýcý modeli	yazýcý kartuýu	seçim numarasý	ürün numarasý
<b>HP Deskjet 3500 Serisi</b>	siyah	<b>27</b>	c8727
	üç renkli	<b>28</b>	c8728

Yükleme yönergelerini görmek için [burayý](#) týklatýn.

Saklama yönergelerini görmek için [burayý](#) týklatýn.

Geri dönüptürme yönergelerini görmek için [burayý](#) týklatýn.



Yazýcý kartuýu mürekkep kapasitesi için, yazýcý kartuýu ambalajýndaki bilgilere bakýn.

HP yazýcýnýzdan en iyi verimi elde edebilmek için, yalnızca fabrikada doldurulmuş HP kartuýlaryný kullanýn.

**Dikkat!** HP yazýcý kartuýlarynda onarým veya deđipiklik yapılmasy ya da yeniden doldurulmasýnýn neden olabileceđi zarar, HP yazýcýsý için sunulan garantinin kapsamý dýpýndadýr.

# yazýcý kartuýlaryný deđiptirme


Yeni yazýcý kartuýlary satýn almadan öñce, dođru [parça numarasýný](#) bildiđinizden emin olun.

Yazýcý kartuýunu deđiptirmek için:

1. Yazýcýýý açmak için **Güç** düđmesine basýn.
2. Yazýcý kapađýný açýn.


Kartuý yuvasý kendiliđinden yazýcýnýn ortasýndaki yerine gidecektir.

3. Yazýcý kartuýunun üzerine bastýrýp kartuý yuvasýndan çýkarýn.

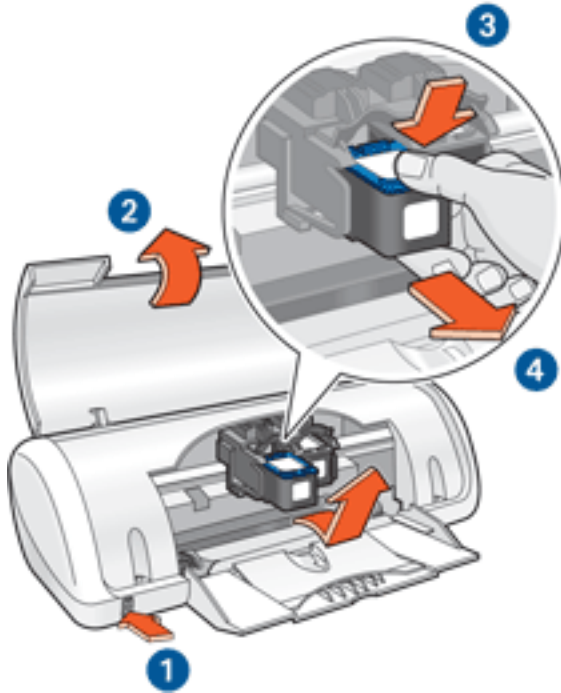


1. güç düđmesine basýn 2. yazýcý kapađýný kaldýrýn 3. yazýcý kartuýunun üzerine bastýrýn 4. kartuýu yuvasýndan çýkarýn

4. Yeni kartuýu ambalajýndan çýkardýktan sonra üzerindeki koruyucu plastik bandý dikkatli bir biçimde çýkarýn. Yazýcý kartuýunu, bakýr berit alta gelecek ve yazýcýya dönük þekilde tutun.

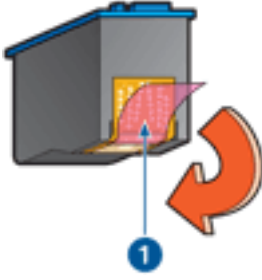


1. plastik bandý çýkarýn

**Dikkat!** Yazýcý kartupundaki püskürtme uçlarýna veya bakýr temas noktalarýna dokunmayýn. Bu parçalarla temas, týkanma, mürekkeple ilgili bazý sorunlar veya elektrik bađlantýlarýnda sorunlara neden olabilir. Bakýr þeritleri çýkarmayýn. Bu þeritlerin elektriksel bađlantý için bulunmasý zorunludur.

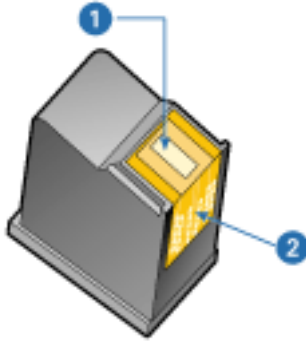

1. mürekkep püskürtme uçlarý 2. bakýr bađlantý noktalarý

5. Kartupý yukarý dođru hafif bir açý ile yuvaya yerleþtirin.

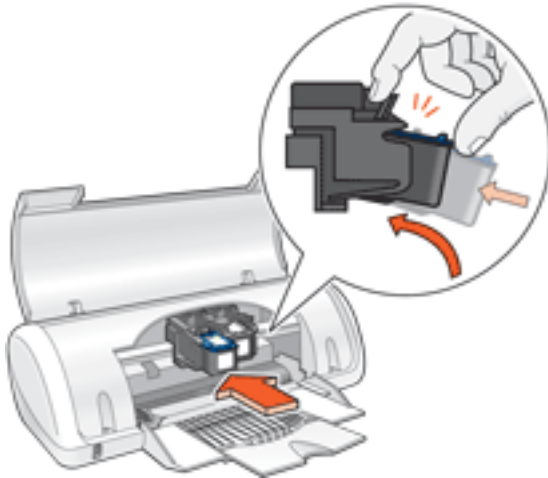

6. Kartupý yuvanýn içine dođru itin.

Kartup düzgün biçimde yerine oturduđunda, bir týklama sesi duyarsýnýz.



7. Yazýcý kapađýný kapatýn.

8. En uygun baský kalitesini elde etmek için yazýcýýý [ayarlayýn](#).

Bopalan kartuþlarýnýzý geri dönüþüm programýna nasýl vereceðiniz konusunda bilgi için, [burayý](#) týklatýn.



**Uyarý!** Eski ve yeni yazýcý kartuþlarýný çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.

## yazýcý kartuplarýný aýarlama

Yazýcý kartupunu taktýktan sonra, iyi bir baský kalitesi elde etmek için kartupu aýarlamanýz gerekir.

Yazýcý kartuplarýný aýarlamak için:

1. Düz beyaz kađýt ýýđýnýný Girip tepsisine ýükleyin.
2. Yazýcý bakýmý bölüme gidin.
3. [Yazýcýýý Aýarla](#) düðmesini týklatýn.
4. [Aýarla](#) düðmesini týklattýktan sonra ekrandaki adýmlary uygulayýn.

## yazýcý kartuþu geri dönüþüm programý

Orijinal HP kartuþlarýný geri dönüþüm programýna vermek isteyen müþteriler HP'nin boþ kartuþ iade ve geri dönüþtürme programýna katýlabilir. HP bu programý, dünyadaki diðer tüm kartuþ üreticilerinden daha çok sayýda ülkede/bölgede uygulamaktadır. Bu program, kullaným sürelerini tamamlayan ürünler için çevresel güvenli bir çözüm olarak HP müþterilerine sunulan ücretsiz bir hizmettir. Tüm ülkelerde/bölgelerde kullanýlamaz.

Katýlmak için yapmanýz gereken **[www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)** adresindeki Web sitesini ziyaret ederek, pullu zarflardan veya atýk koyma kutularýndan istemektir.

HP'nin benzersiz geri dönüþtürme programý çepitli maddelerin neden olduðu çevre kirliliði konusunda oldukça hassastýr. Bu nedenle, baþka üreticilerin kartuþlarý kabul edilmez ve geri dönüþtürülmez. Geri dönüþtürme iþlemlerinin sonunda elde edilen malzemeler yeni ürünlerin yapýmýnda kullanýlýr ve HP bu malzeme bileþenlerinin uygunluðundan emin olmalýdýr. Bunu saðlamak için, yalnızca HP ürünü olan kartuþlar geri dönüþtürme iþlemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmuþ kartuþlarý kapsamaz.

Gönderilen kullanýlmýþ kartuþlar yeni ürünlerin yapýmýnda kullanýlmak üzere hammadde haline getirilerek, diðer endüstrilerde kullanýlýrlar. Geri dönüþtürülmüþ HP kartuþu malzemelerinden yapýlan ürünler arasýnda otomobil parçaları, mikroçip üretim iþlemlerinde kullanýlan tepsiler, bakýr kablolar, çelik tablalar ve elektronikte kullanýlan deðerli maddeler sayýlabilir. Modeline baðlý olarak, HP kartuþlarýn ađýrlýk olarak yaklaþýk %65'ini geri dönüþtürebilmektedir. Geri dönüþtüremeyen parçalar (mürekkep, köpük, bileþik parçalar vb.) çevreye zarar vermeyecek bir biçimde yok edilir.

## yazýcý kartuþlarýnýn bakýmý

Aþaðýdaki öneriler HP yazýcý kartuþlarýnýn bakýmýný ve tutarlý baský kalitesi elde etmeyi saðlar:


- Tüm yazýcý kartuþlarýný, kullanacaðýnýz zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarýnda saklayýn. Yazýcý kartuþlarý oda sýcaklýðýnda saklanmalýdır (15-35 C derece veya 59-95 F derece).
- Yazýcý kartuþunu yazýcýya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarýný kaplayan plastik bandý çýkarmayýn. Yazýcý kartuþundaki plastik bant çýkarýlmýþsa, tekrar yerine yapýptýrmaya çalıþmayýn. Aksi takdirde, yazýcý kartuþu zarar görür.

## yazýcý kartuþlarýný saklama

- Yazdırma kartuþlarý kapalı paketlerinden çýkarýlmýþsa, bunlarý hava geçirmeyen, plastik bir kabýn içinde saklayýn. Mürekkep püskürtme uçlarýnýn aþaðýya baktýðýndan ve kaba temas etmediðinden emin olun.
- Yazdırma kartuþlarý yazýcýya takýldýktan sonra, el ile temizlenmesi gerekmediði sürece kartuþ yuvalarýndan çýkarmayýn. Böylece mürekkebin kurumasy veya yazýcý kartuþlarýný týkamasý önlenmiþ olur.

## USB

Yazýcý, bilgisayara aýrý bir USB kablosu ile baðlanýr. USB kablosu kullanabilmek için, bilgisayarýn iþletim sisteminin Windows 98 ya da üstü olmasý gerekir.

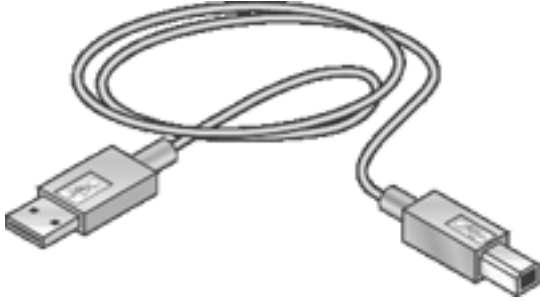

Yazýcýnýzýn USB kablosu ile baðlantýsýný yapmak için uygulanacak adýmlary yazýcý ile birlikte verilen *kurulum* posterinde bulabilirsiniz.

## yedek mürekkep modu

Yedek mürekkep modu, yazıcıyı tek yazıcı kartuşu ile çalışabilmesini sağlar. Bir yazıcı kartuşu yuvadan çıkarıldığında devreye girer.

Yazıcı kartuşunu çıkarma yönergelerini görmek için [burayı](#) tıklayın.

### yedek mürekkep modu çıkışı

Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve çıkışın kalitesini etkiler.

yalnızca bu yazıcı kartuşu takılı olduğunda...	sonuç...
siyah yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.
üç renkli yazıcı kartuşu	Renkler yazdırılır fakat siyah grilemiş olarak görünür.

### yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.

Yazıcı kartuşu takma yönergelerini görmek için [burayı](#) tıklayın.

# baðlanabilirlik

- [USB](#)

# yazdýrma

Yazýcý yazýlýmýna ilipkin açýklamayý görüntülemek için aþaðýdan uygun bir konu baplýðýný týklatýn:

- [yazdýrma ayarlarý](#)
- [aygýt durum kutusu](#)

Yazdýrma iþlevlerine ilipkin yönergeleri görüntülemek için aþaðýdaki uygun konu baplýðýný týklatýn:

- [belge yazdýrma](#)
- [varsayýlan ayarlarý deðiþtirme](#)
- [yazdýrma görevi hýzlý ayarlarý](#)
- [özel kaðýt boyutu ayarlama](#)
- [gri tonlamalý yazdýrma](#)

Yazdýrma iþlevlerine ilipkin yönergeleri görüntülemek için aþaðýdaki uygun konu baplýðýný týklatýn:

- [düz kaðýt](#)
- [zarflar](#)
- [asetatlar](#)
- [etiketler](#)
- [dizin kartlarý ve diðer küçük ortamlar](#)
- [hagaki kartlarý](#)
- [tebrik kartlarý](#)
- [fotoðraflar](#)



# yazdırma ayarları

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım ile kontrol edilir. Bir belge için yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğinizde *yazıcı sürücüsü* olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için, [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.

## yazıcı özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme

[Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu görüntülemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. [Dosya](#) > [Yazdır](#) öğelerini tıklayıktan sonra [Özellikler](#)'i seçin. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusu görüntülenir.




[Yazıcı Özellikleri](#) yolu yazılım programına göre değişiklik gösterebilir.

## yazıcı özellikleri iletişim kutusunu kullanma

[Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunda, kullanımı kolaylaştıran çapıtli araçlar vardır.

### düğmeler ve menüler

[Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunda aşağıdaki özellikler bulunur:

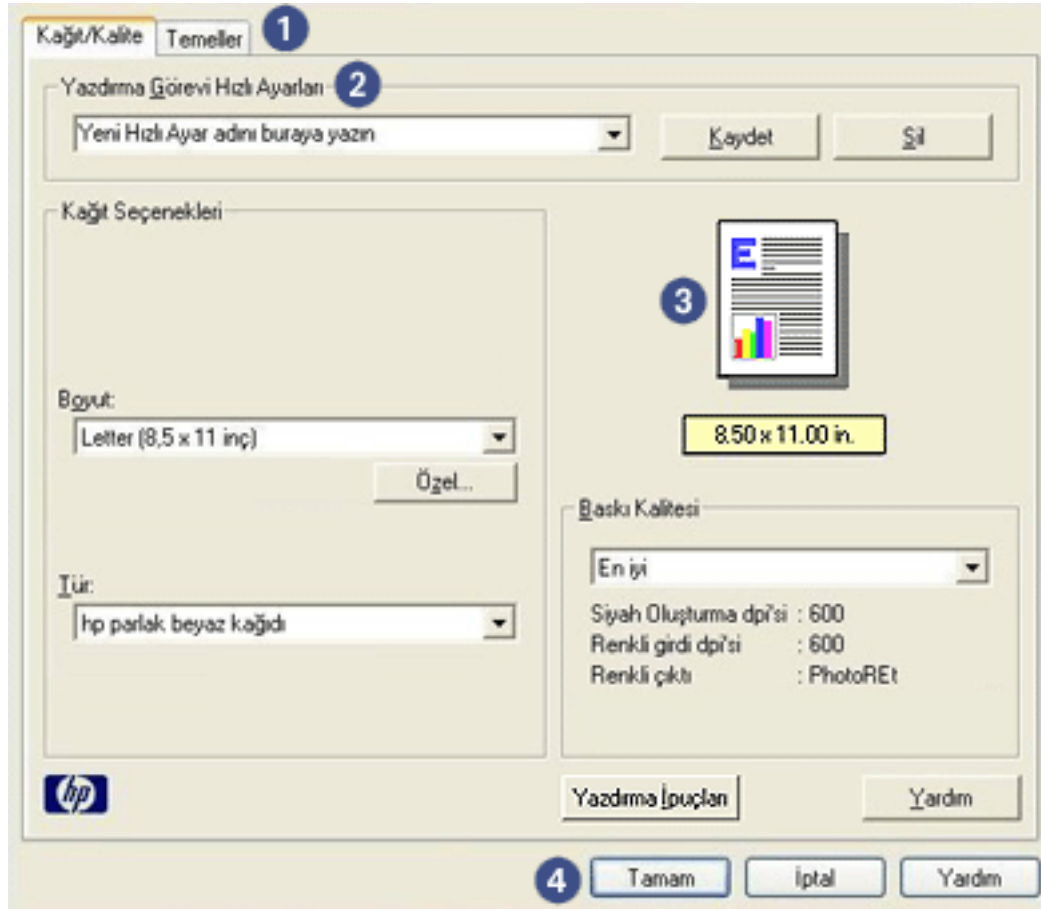

1. **Sekmeler:** Bir sekmeyi tıklayarak içeriğini görebilirsiniz.
2. **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları:** Bkz: [yazdırma görevi hızlı ayarları](#).
3. **Önizleme:** Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin çıkışın nasıl etkileyeceğini gösterir.
4. **Düğmeler:**
  - o **Tamam:** Değişiklikleri kaydeder ve uygular.
  - o **İptal:** Yeni ayarları kaydetmeden iletişim kutusunu kapatır.
  - o **Yardım:** [Bu Nedir?](#) yardım özelliğini kullanmak için yönergeler sunar.

[Uygula](#) düğmesi de görünebilir. [Uygula](#) düğmesi, ayarlarda yapılan değişiklikleri iletişim kutusu kapanmadan kaydeder.



Her sekme ekranındaki seçenekler hakkında daha fazla bilgi almak için, fareyi ilgili seçeneğin üzerine getirip sağ tıklayarak [Bu Nedir?](#) iletişim kutusunu görüntüleyin. [Bu Nedir?](#) düğmesini tıklayarak seçilen konu hakkında daha fazla bilgi görüntüleyin.

- [kačýt/kalite sekmesi](#)
- [temeller sekmesi](#)



Yazýcý özellikleri ve yönergelerini kullanmayla ilgili konular deđipir. Tým yazýcý özellikleri tanımlanmadan önce bu belge yayınlanmak üzere býrakýldý.

## yazdırma görevi hýzlý ayarlarý

Sýk kullandýđýnýz yazdırma ayarlarý ile yazdırmak için yazdırma görevi hýzlý ayarlarýný kullanýn.


Örneđin sýk sýk zarf yazdırýyorsanýz, genellikle zarflarda kullandýđýnýz kađýt boyutu, baský kalitesi ve yön ayarý içeren bir yazdırma görevi oluřturabilirsiniz. Yazdırma görevini oluřturduktan sonra, zarf yazdıracađýnýz zaman her bir ayarý tek tek yapmak yerine, bu görevi seçmeniz yeterli olacaktır.

Kendi yazdırma görevinizi oluřturabilir ya da [Yazdırma Görevi Hýzlý Ayarlarý](#) listesinden bir görev seçebilirsiniz.

### yazdırma görevi hýzlý ayarý kullanma

yazdırma görevi hýzlý ayarý kullanmak için ařađýdaki adýmlarý izleyin:

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletipim kutusunu açýn.
2. Kullanmak istediđiniz yazdırma görevini ařađý açýlýr listeden seçin.

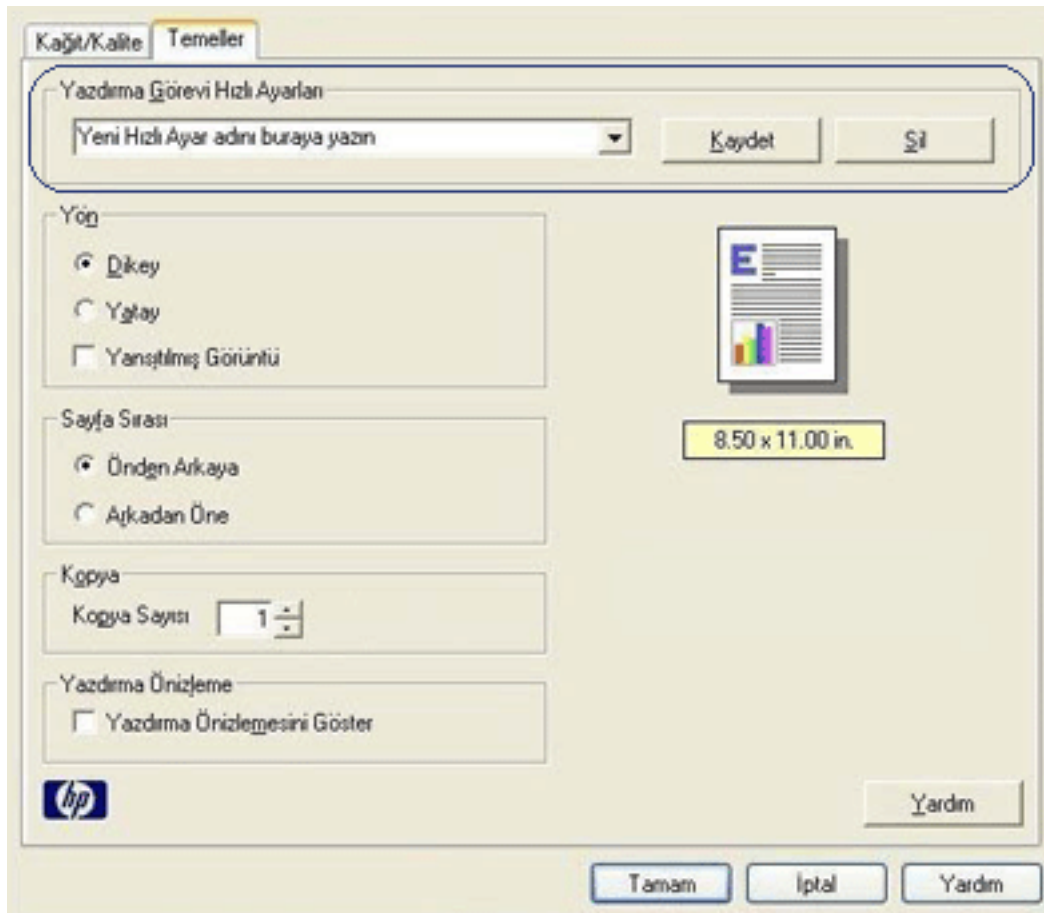

3. [Tamam](#) düđmesini týklatýn.



Varsayılan yazdırma ayarlarını geri yüklemek için, [Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları](#) apađý açýlýr listesinden [Varsayılan Yazdırma Ayarları](#)'nı seçip [Tamam](#) düđmesini týklatýn.

## yazdırma görevi hızlı ayarý oluřturma

yazdırma görevi hızlı ayarý yaratmak için apađýdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açýn.

2. Yeni yazdırma görevinde olmasının istediđiniz seçenekleri belirleyin.
3. Yeni yazdırma görevi için [Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları](#) apađý açýlýr listesine bir ad girin ve [Kaydet](#) düđmesini týklatýn.

Yazdırma görevi hızlı ayarý apađý açýlýr listeye eklenir.



Yazdırma görevine daha fazla seçenek eklerseniz, yazdırma görevini yeniden adlandırýn ve [Tamam](#) düđmesini týklatýn.

## yazdırma görevi hýzlý ayarýný silme

Yazdırma görevi hýzlý ayarýný silmek için aþaðýdaki adýmlary izleyin:

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletiþim kutusunu açýn.
2. Silmek istediðiniz yazdırma görevini aþaðý açýlýr listeden seçin ve **Sil** düðmesini týklatýn.



Bazý yazdırma görevi hýzlý ayarlarý silinemez.

## kađýt/kalite sekmesi

Kađýt/Kalite sekmesi aþađýdaki seenekleri belirlemenize olanak tanýr:

The screenshot shows the 'Kađýt/Kalite' (Paper/Quality) tab of a printer's settings window. The window is titled 'Kađýt/Kalite' and 'Renkli'. It features several sections for configuration:

- Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları:** A dropdown menu labeled 'Yeni Hızlı Ayar adını buraya yazın' with 'Kaydet' and 'Sil' buttons.
- Kađýt Seçenekleri:**
  - Boyut:** A dropdown menu set to 'Letter (8,5 x 11 in.)' with a 'Özel...' button next to it.
  - Tür:** A dropdown menu set to 'hp parlak beyaz kađıdı'.
- Baskı Kalitesi:** A dropdown menu set to 'En iyi' with a table below it showing resolution settings:

Siyah Oluşturma dpi'si	: 600
Renkli girdi dpi'si	: 600
Renkli çıktı	: PhotoREt

At the bottom of the window are buttons for 'Yazdırma İpuçları', 'Yardım', 'Tamam', 'İptal', and 'Yardım'.

1. **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları:** Bkz: [yazdırma görevi hızlı ayarları](#).
2. **Boyut:** Kullanılan kađýt boyutu.
3. **Özel:** Bkz: [özel kađýt boyutu ayarlama](#).
4. **Tür:** Kullanılan kađýt türü.
5. **Baskı Kalitesi:** Beþ baskı kalitesi seeneđi vardýr: [Hızlı Taslak](#), [Hızlı Normal](#), [Normal](#), [En İyi](#) ve [En fazla dpi](#) Baskı kalitesi [Hızlı Taslak](#)'tan [En fazla dpi](#)'ye yükseldike, yazdırýlan görüntünün kalitesi artar ve yazdırma hızý düþer. [Hızlı Taslak](#) en az miktarda mürekkep kullanýr. [En fazla dpi](#) modunda ok fazla miktarda mürekkep kullanýlýr ve büyük disk alaný gerekir.


# özel kağıt boyutu ayarlama

Özel kağıt boyutuna yazdırmak için [Özel Kağıt Boyutu](#) iletişim kutusunu kullanın.

## özel kağıt boyutu belirleme

Özel kağıt boyutu belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın.
2. [Kağıt/Kalite](#) sekmesini tıklayın.

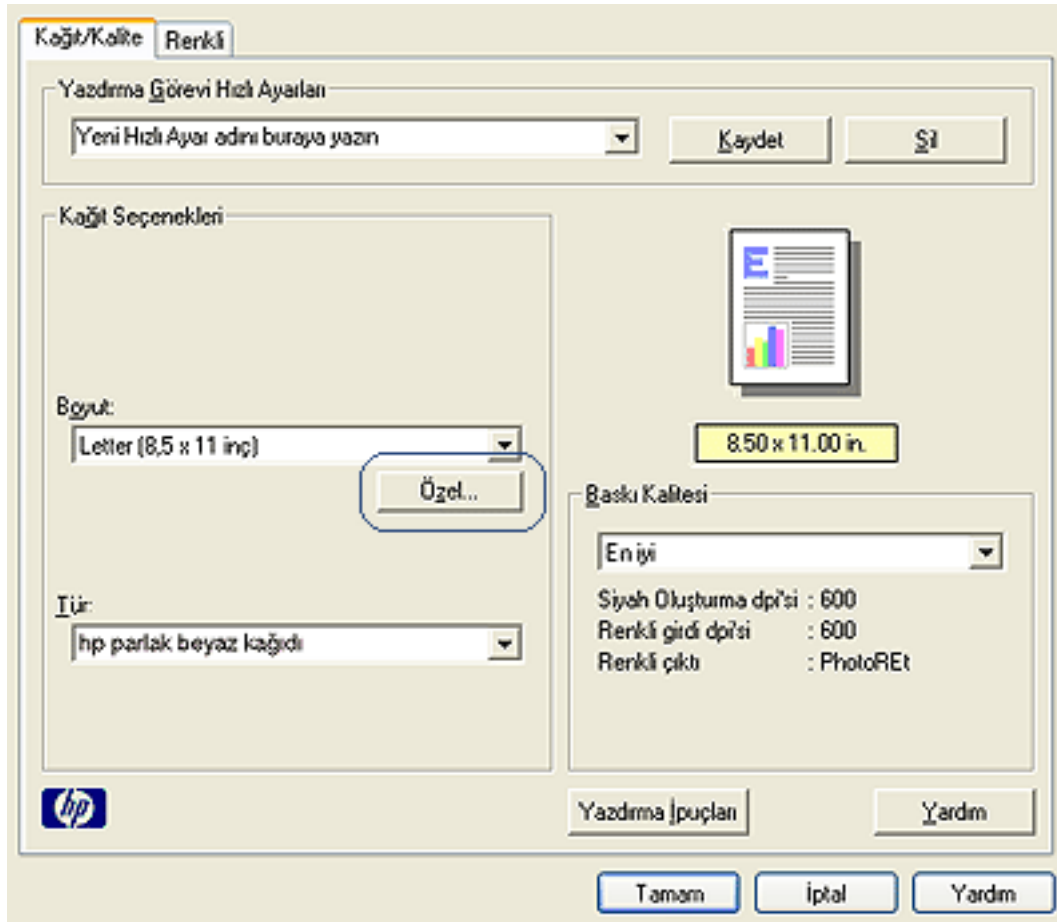

3. [Özel](#) düğmesini tıklayın.  
[Özel Kağıt Boyutu](#) iletişim kutusu görüntülenir.



Ad

Özel 1

Kaydet

Kağıt Boyutu

Genişlik: 8.5  
(3 inç-8.5 inç, 77 mm-215 mm)

Uzunluk: 11.0  
(5 inç-18 inç, 127 mm-457 mm)

Birim

☒ İnç


☐ Milimetre

Tamam İptal

4. Ad başlığı açılır listesinden özel bir kağıt boyutu adı seçin.
5. Kağıt boyutlarını **Genişlik** ve **Uzunluk** kutularına girin.  
Her kutunun altında en küçük ve en büyük kağıt boyutları görünür.
6. Ölçü birimini seçin: **İnç** veya **Milimetre**.
7. Özel kağıt boyutunu kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklayın.  
Beş özel kağıt boyutu kaydedebilirsiniz.
8. **Özel Kağıt Boyutu** iletişim kutusundan çıkmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

## temeller sekmesi

Temeller sekmesi, aşağıdaki seçenekleri belirlemenize olanak tanır:

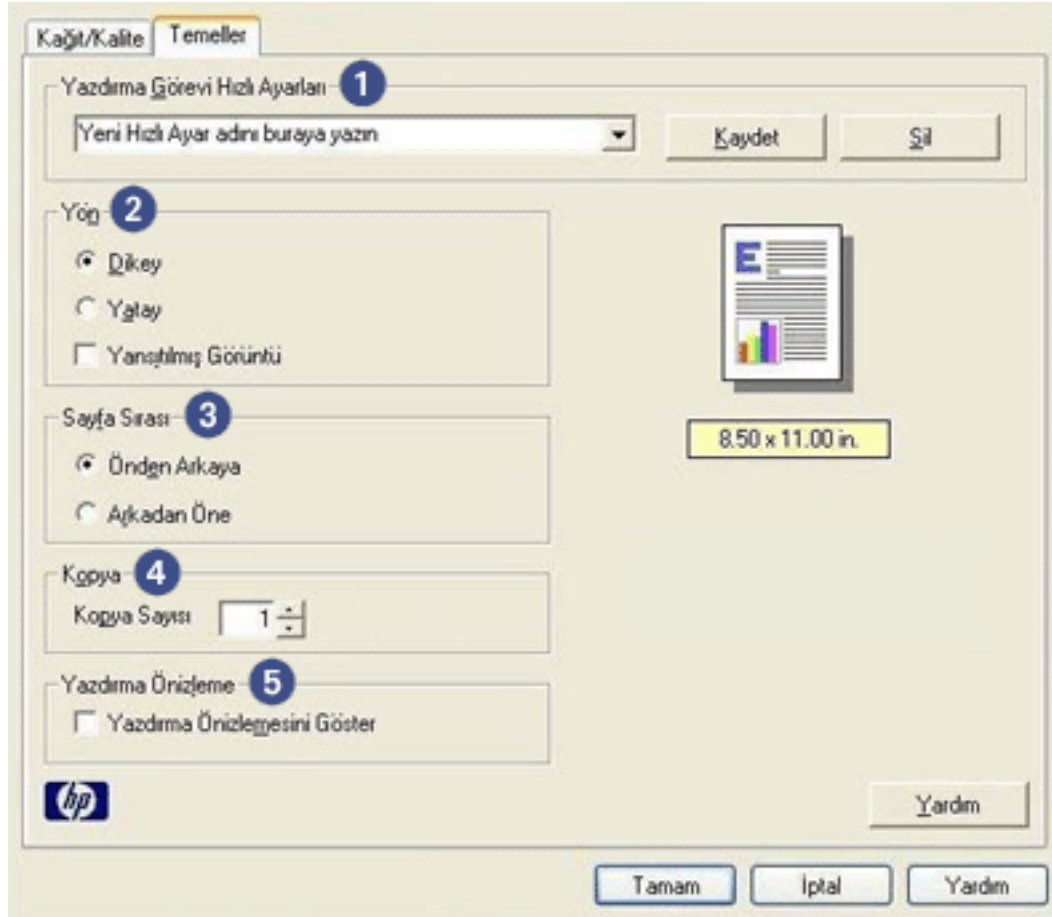

1. **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları:** Bkz: [yazdırma görevi hızlı ayarları](#).
2. **Yön:** Sayfa düzenini belirleyin:
  - o **Dikey:** Yazdırılan sayfanın boyu eninden daha uzundur.
  - o **Yatay:** Yazdırılan sayfanın eni boyundan daha uzundur.
  - o **Yansıtılmış Görüntü:** Görüntüyü soldan sağa çevirerek yazdırır.
3. **Sayfa Sırası:** Aşağıdakilerden birini seçin:
  - o **Önden Arkaya:** Belgenin yazdırılması tamamlandığında ilk sayfa en üstte olur.
  - o **Arkadan Öne:** Belgenin yazdırılması tamamlandığında son sayfa en üstte olur.
4. **Kopya:** Yazdırılan kopya sayısı.

5. **Yazdırma Önizleme:** Yazdırmadan önce belgenin düzenini görüntülemek için seçin.

# belge yazdýrma

## temel yazdýrma yönergeleri

Belge yazdýrmak için aþaðýdaki adýmlary izleyin:

1. Yazdýrmak istediðiniz dosyayý açýn.
2. [Dosya](#) > [Yazdýr](#) seçeneklerini týklatýn.
3. Yazýcýnýn varsayýlan yazdýrma ayarlarý ile yazdýrmak için [Tamam](#) düðmesini týklatýn.

## yazdýrma seçeneklerini ayarlama

Yazdýrma seçeneklerini ayarlamak için aþaðýdaki adýmlary izleyin:

1. Yazdýrmak istediðiniz dosyayý açýn.
2. [Dosya](#) > [Yazdýr](#) öðelerini týklattýktan sonra [Özellikler](#)'i seçin.  
[Yazýcý Özellikleri](#) iletiþim kutusu görüntülenir.




[Yazýcý Özellikleri](#) yolu yazýlým programýna göre deðiþiklik gösterebilir.

3. Yazdýrma ayarlarýný aþaðýdaki gibi belirleyin:
  - Kaðýt seçeneklerini ve baský kalitesini seçmek için [Kaðýt/Kalite sekmesini](#) seçin.
  - Önceden belirlenmiþ yazdýrma ayarlarýný kullanmak isterseniz, [Yazdýrma Görevi Hýzly Ayarlarý](#) sekmesini seçin.
  - Kaðýt yönünü ve sayfa sýrasý seçeneklerini seçmek, yazdýrýlacak kopya sayýsýný belirlemek ve [Yazdýrma Önizlemesini Göster](#) özelliðini etkinleþtirmek için [Temeller sekmesini](#) seçin.
4. [Tamam](#) düðmesini týklatýn ve belgeyi yazdýrmak için uygulamanýn yönergelerini izleyin.

# varsayýlan ayarlarý deđiptirme

Yazýcýnýn varsayýlan yazdýrma ayarlarýný deđiptirmek iin grev ubuđu simgesini kullanýn. Varsayýlan yazdýrma ayarlarý, yazýcý tarafýndan yazdýrýlan tm belgeler iin geerlidir.

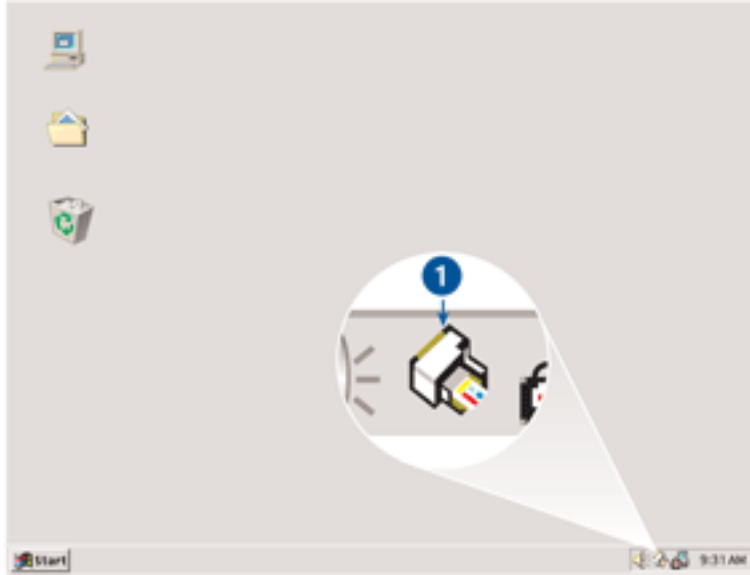

1. grev ubuđu simgesi

## grev ubuđu simgesi kýsayol mensn kullanma

Yazýcýnýn varsayýlan ayarlarýný deđiptirmek iin aađýdaki adýmlarý izleyin:

1. Grev ubuđu simgesini týklatýn.

Yazýcý zellikleri iletiim kutusu grntlenir.

2. Varsayýlan ayarlar olarak kullanmak istediđiniz seenekleri belirleyin.

3. **Tamam** dđmesini týklatýn.

Yaptýđýnýz her yazdýrma iinde yeni ayarlarýn kullanýlacađýný bildiren bir iletiim kutusu grntlenir. Bu iletiim kutusunu bir daha grmek istemiyorsanız, **Bu iletiyi bir daha gsterme** đesini seėin.

4. Yeni varsayýlan yazdýrma ayarlarýný kaydetmek iin **Tamam** dđmesini týklatýn.

## gri tonlamalı yazdırma

Gri tonlamalı yazdırmak için yazıcınızda bir siyah yazıcı kartuşunun takılı olması gerekir. Üç renkli kartuş takılıysa, kartuş yuvasında yalnızca siyah yazıcı kartuşu kalması için üç renkli kartuşu çıkartın.



Üç renkli yazıcı kartuşunu düzgün şekilde saklamaya dikkat edin. Saklama yönergeleri için [yazıcı kartuşlarının bakımı](#) bölümüne bakın.

Belgeyi gri tonlamalı yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
2. Yazıcı kartuş yuvasında *sadece* siyah yazıcı kartuşunun takılı olduğundan emin olun.
3. **Dosya** > **Yazdır** seçeneğini tıklayın sonra aşağıdakilerden birini yapın:
  - Yazıcınızın varsayılan yazdırma ayarları ile yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.
  - Özel yazdırma ayarlarıyla yazdırmak için, istediğiniz [yazdırma ayarlarını](#) seçerek **Tamam** düğmesini tıklayın.

# düz kađýt


## yönergeler

Girip tepsisi kapasitesi: En fazla 100 adet

## yazdırma hazýrlýđý

1. Kađýt kýlavuzunu sola kaydýrýn.
2. Kađýdý, yazdýrýlacak yüzü apađý dönük biçimde Girip tepsisine yerleptirin ve gidebildiđi yere kadar itin.

Kađýt, tepsinin kenarýndan dýparý tapacaktır.

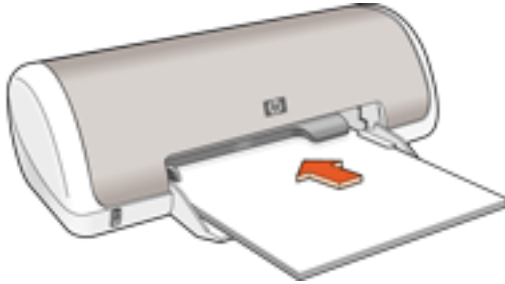

3. Kađýt kýlavuzunu *tam olarak* kađýtlarýn kenarýna yaslayýn.

## yazdırma

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletipim kutusunu açýn ve apađýdaki ayarlarý seçin:

sekme	ayar
<b>Kađýt/ Kalite</b>	<b>Tür:</b> Düz Kađýt

2. Ýstediđiniz diđer [yazdırma ayarlarýný](#) seçtikten sonra **Tamam** düđmesini týklatýn.


# zarflar

## yönergeler

- Aþaðýdaki türde zarflarý kullanmayýn: atap veya penceresi olan; kalýn, eðri ya da kývrýk kenarlý; parlak veya kabartmalý; kýrýþýk, yýrtýk yada herhangi baþka bir þekilde zarar görmüþ.
- Giriþ tepsisine koymadan önce zarflarýn kenarlarýný ayný hizaya getirin.
- Giriþ tepsiyi kapasitesi: En çok 10 zarf

## yazdýrma hazýrlýðý

1. Kaðýt kýlavuzunu sola kaydýrýn.
2. Zarflarý, yazdýrýlacak yüzleri aþaðý dönük, kapaklarý Giriþ tepsisinin sað tarafýnda ve sola bakar durumda yerleþtirin. Zarflarý yazýcýnýn içine doðru gidebildiði kadar itin.

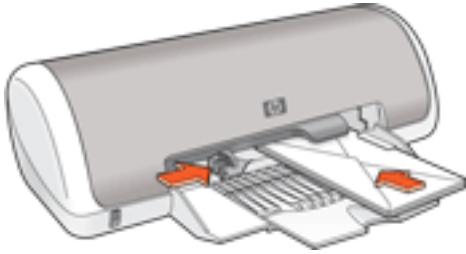

3. Kaðýt kýlavuzunu *tam olarak* zarflarýn kenarýna yaslayýn.

## yazdýrma

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletiþim kutusunu açýn ve aþaðýdaki ayarlarý seçin:

sekme	ayar
<b>Kaðýt/ Kalite</b>	<b>Boyut:</b> Uygun zarf boyutu <b>Tür:</b> <a href="#">Düz Kaðýt</a>

2. Ýstediðiniz diðer [yazdýrma ayarlarýný](#) seçtikten sonra **Tamam** düðmesini týklatýn.




# asetatlar

## yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanýn.
- Giriş tepsisi kapasitesi: En fazla 30 asetat

## yazdırma hazırlıđı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Asetatları, yazdırılacak yüzleri apađı dönük ve yapışkan bant yazıcıya dönük biçimde Giriş tepsisine yerleştirin. Asetatları dikkatli bir biçimde ileri doğru, yapışkan bantlar birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde itin.

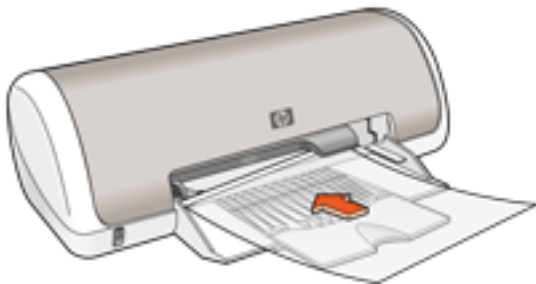

3. Kağıt kılavuzunu *tam olarak* asetatların kenarına yaslayın.

## yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve apađıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
<b>Kağıt/ Kalite</b>	<b>Tür:</b> Uygun asetat filmi

2. İsteddiğiniz diğer [yazdırma ayarlarını](#) seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklayın.


# etiketler

## yönergeler

- Yalnızca Inkjet yazıcılarda kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş kağıt etiketler kullanın.
- Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.
- Etiketlerin yapışkan, kırılabilir veya arkalarındaki koruyucu tabakadan soyulmuş olmadıklarından emin olun.
- Plastik veya şeffaf etiketler kullanmayın. Mürekkep, bu etiketlerin üzerinde kurumaz.
- Giriş tepsisi kapasitesi: En fazla 20 etiket kağıdı (yalnızca Letter veya A4 boyutlu kağıtlar kullanın)

## yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Etiket kağıtlarını ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları bir hizaya getirin.
3. Etiketleri, yazdırılacak yüzü aşağı dönük biçimde Giriş tepsisine yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.

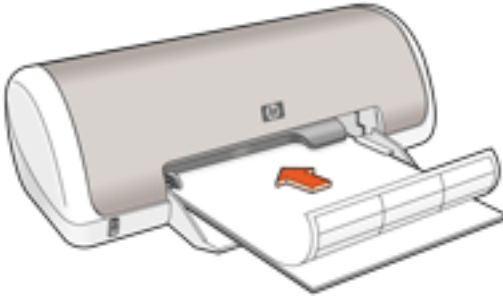

4. Kağıt kılavuzunu *tam olarak* yaprakların kenarına yaslayın.

## yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

<b>sekme</b>	<b>ayar</b>
--------------	-------------

<b>Kađýt/ Kalite</b>	<b>Boyut:</b> Letter veya A4 <b>Tür:</b> Düz Kađýt
--------------------------	--

2. Ýstediđiniz diđer [yazdýrma ayarlarýný](#) seçtikten sonra [Tamam](#) düđmesini týklatýn.


# dizin kartları ve diğerk küçük ortamlar

## yönergeler

- Yalnızca yazıcının kağıt boyutu özelliklerine uygun kartlar ve küçük boyutlu ortamlar kullanın. Özellikler için, yazıcı ile birlikte verilen *başvuru kılavuzuna* bakın.
- Giriş tepsi kapasitesi: En fazla 30 kart

## yazdırma hazırlığı

1. Kağıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Kartları, yazdırılacak yüzleri aşağı dönük biçimde ve kısa kenarları yazıcı yönünde Giriş tepsisinin sağ tarafına yerleştirin. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.

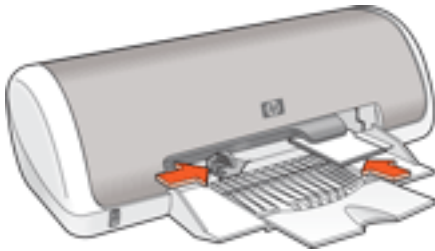

3. Kağıt kılavuzunu *tam olarak* kağıtların kenarına yaslayın.

## yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
<b>Kağıt/ Kalite</b>	<b>Boyut:</b> Uygun kart boyutu <b>Tür:</b> Düz Kağıt

2. İsteddiğiniz diğer [yazdırma ayarlarını](#) seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklayın.

Kağıt bitti iletisi görüntülenirse, [burayı](#) tıklayın.

# **hata iletileri**

## **kađýt bitti iletili**

### **kađýt tepsisi dolu ise**

1. Aþaðýdakileri dođrulayýn:
  - Kađýt tepsisinde yeterince kađýt (en az on yaprak) var.
  - Kađýt tepsisi aþýrý dolu deđil.
  - Kađýt yýđýný kađýt tepsisinin arkasýna dayanýyor.
2. Kađýt kýlavuzunu kađýtlarýn kenarýna *tam olarak* yaslanacak þekilde kaydýrýn.

### **kađýt tepsisi boþ ise**

1. Kađýt tepsisine kađýt yerleþtirin.
2. Kađýdý gidebildiði kadar iþeri itin.
3. Kađýt kýlavuzunu kađýtlarýn kenarýna *tam olarak* yaslanacak þekilde kaydýrýn.

## **güç ýþýđý yanýp sönerken bir hata iletili görüntüleniyor**

Sorunu ve çözümlünü aþýklayan hata iletilisini okuyun.

Daha fazla bilgi için, bkz: [güç ýþýđý yanýp sönüyor](#).

## **'there was an error writing to USB port' (USB bađlantý noktasýna yazdýrýrken hata oldu) ifadesini iþeren bir hata iletili görüntüleniyor**

Yazýcý baþka bir USB aygýtýndan ya da USB merkezinden dođru veri alamýyor olabilir. Yazýcýyý dođrudan bilgisayarýn USB bađlantý noktasýna bađlayýn.

## **'there was an error writing to LPT1' (LPT1'e yazdýrýrken hata oldu) ifadesini iþeren bir hata iletili görüntüleniyor**

Yazýcý bilgisayara USB kablosu ile bađlýysa, kablo, yazýlým yüklenmeden önce bađlanmamýþ olabilir.

Yazýlýmý kaldýrýn ve yeniden yükleyin.

Yazýlýmý kaldýrmak için burayý týklatýn.

## **'two-way communication cannot be established' (iki yönlü iletiþim kurulamýyor) veya 'printer not responding' (yazýcý yanýt vermiyor) ifadesini**

## **içeren hata iletisi görüntüleniyor**

USB kablosu çok uzunsa, yazıcı bilgisayar ile iletişim kuramayabilir.

Bu hata iletisini alırsanız, USB kablosunun beş metreden (yaklaşık 16 feet, 5 inç) uzun olmadığından emin olun.

## güç ýþýðý yanýp sönüýor

- Güç ýþýðý **yanýýorsa**, yazýýý yazdýýrma yapýýýor veya yazdýýrma iþlemine hazýýr durumda bekliýýor demektir.
- Güç ýþýðý **kapalýýsa**, yazýýýý kapalýý demektir.
- Güç ýþýðý **yanýp sönüýorsa**, apaðý bakýýn.



1. güç ýþýðý

### yanýp sönen ýþýðýýn anlamý

Güç ýþýðýý çeþitli nedenlerle yanýp sönebilir:

- Yazýýýý kapaðý açýktýýr.
- Yazýýýýda kaðýt bitmiþtir.
- Yazýýýýda [kaðýt sýkýþmasý](#) ya da yazýýýý kartuþu ile ilgili bir sorun olabilir.

### hata iletisi görüntülenirse

Sorunu ve çözümünü açýýklayan hata iletisini okuyun.


### hata iletisi görüntülenmezse

1. [Bakýým](#) bölümüne gidin.
2. Dört ana düðmeden birini týýklatýýn.  
Yazýlýým tarafýýndan yazýýýýýýn durumu kontrol edilecektir.
3. Sorunu ve çözümünü açýýklayan tüm hata iletilerini okuyun.


## kađýt sýkýpmasý

Sýkýpma giderilene kadar aþaðýdaki adýmlaryý uygulayýn.

1. Kađýt tepsisinden kađýdý çýkarýn.
2. Etiket yazdýrýyorsanýz, etiket yazýcý içinden gezerken kađýtlardan ayrýlmýp herhangi bir etiket olup olmadýđýna bakýn.
3. Arka Eriþim Kapađýný çýkarýn. Kolu sađa dođru bastýrarak kapađý çekin.

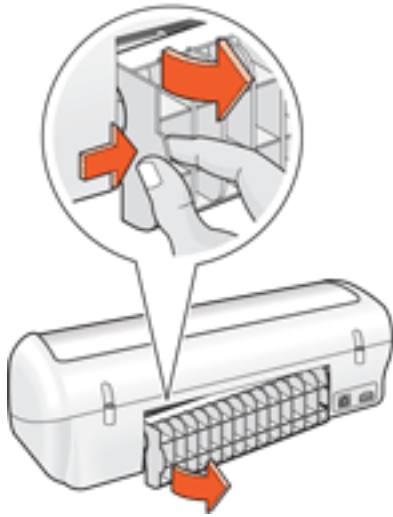

4. Sýkýpan kađýtlaryý yazýcýnýn arkasýndan çýkarýn ve sonra Arka Eriþim Kapađýný yerine takýn.

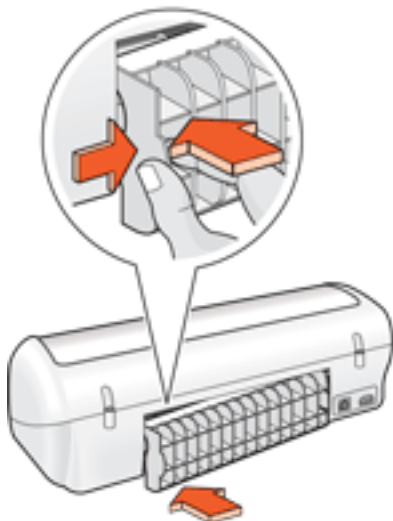

5. Kađýt tepsisine yeniden kađýt yerleptirin.
6. Belgeyi yeniden yazdýrýn.




# hagaki kartlarý

## yönergeler

- Yalnýzca yazýcýnýn kađýt boyutu özelliklerine uygun kartlar ve küçük boyutlu ortamlar kullanýn. Özellikler için, yazýcý ile birlikte verilen *başvuru kýlavuzuna* bakýn.
- Giriş tepsisi kapasitesi: En fazla 30 kart

## yazdırma hazýrlýđý

1. Kađýt kýlavuzunu sola kaydırýn.
2. Kartlarý, yazdırýlacak yüzleri apađý dönük biçimde ve kýsa kenarlarý yazýcý yönünde Giriş tepsisinin sađ tarafýna yerleptirin. Kartlarý gidebildiđi kadar yazýcýnýn içine dođru itin.

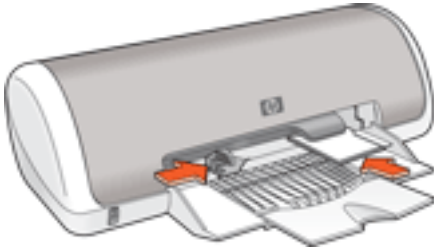

3. Kađýt kýlavuzunu *tam olarak* kađýtlarýn kenarýna yaslayýn.

## yazdırma

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletim kutusunu açýn ve apađýdaki ayarlarý seçin:

sekme	ayar
<b>Kađýt/ Kalite</b>	<b>Boyut:</b> Uygun kart boyutu <b>Tür:</b> <a href="#">Düz Kađýt</a>

2. Ýstediđiniz diđer [yazdırma ayarlarýný](#) seçtikten sonra **Tamam** düđmesini týklatýn.

Kađýt bitti iletisi görüntülenirse, [burayý](#) týklatýn.

# tebrik kartları

## yönergeler

- Önceden katlanmıř kartları Girip tepsisine koymadan önce açın.
- Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartı Kađıđı kullanın.
- Girip tepsi kapasitesi: En fazla 20 adet

## yazdırma hazırlıđı

1. Kađıt kılavuzunu sola kaydırın.
2. Tebrik kartları statik elektrikten dolayı birbirine yapıřmıř olabileceđinden bunları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları aynı hizaya getirin.
3. Tebrik kartlarını, yazdırılacak yüzleri apađı dönük biçimde Girip tepsisine yerleştirin. Kartları gidebildiđi kadar yazıcının içine dođru itin.



4. Kađıt kılavuzunu *tam olarak* kađıtların kenarına yaslayın.

## yazdırma

1. [Yazıcı Özellikleri](#) iletipim kutusunu açın ve apađıdaki ayarları seçin:

sekme	ayar
<b>Kađıt/ Kalite</b>	<b>Boyut:</b> Uygun kart boyutu <b>Tür:</b> Uygun kart türü
<b>Temeller</b>	<b>Yön:</b> Uygun yön

2. Ýstediđiniz diđer [yazdırma ayarlarını](#) seçtikten sonra **Tamam** düđmesini týklatın.

Kađıt bitti iletisi görüntülenirse, [burayı](#) týklatın.


# fotoðraflar

## yönergeler


- Fotoðrafýn yazdýrýlabilmesi için elektronik (dijital) formatta olması gerekir. Dijital fotoðraf çekebilir, fotoðrafý tarayabilir veya bulunduðunuz yerdeki bir fotoðrafçýya giderek fotoðrafýnýzýn elektronik dosyaya dönüptürülmesini saðlayabilirsiniz.
- Mükemmel sonuçlar için HP fotoðraf kaðýdý kullanýn.
- Giriş tepsisi kapasitesi: En fazla 30 adet

## yazdırma hazýrlýðý

1. Kaðýt kýlavuzunu sola kaydýrýn.
2. Fotoðraf kaðýtlarýný ayýrmak için kenarlarýndan yelpazeleyip, kenarlarý bir hizaya getirin.
3. Aþaðýdakilerden birini yapýn:
  - **Küçük fotoðraflar:** Fotoðraf kaðýdýný, yazdýrýlacak yüzü aþaðý, kpru ucu da yazýcýnýn dýþýna dönük biçimde Giriş tepsisine yerleptirin. Kaðýtlarý yazýcýnýn içine doðru gidebildiði kadar itin.

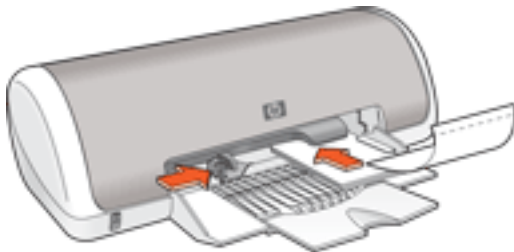

- **Büyük fotoðraflar:** Fotoðraf kaðýdýný, yazdýrýlacak yüzü aþaðý dönük biçimde Giriş tepsisine yerleptirin. Kaðýtlarý yazýcýnýn içine doðru gidebildiði kadar itin.

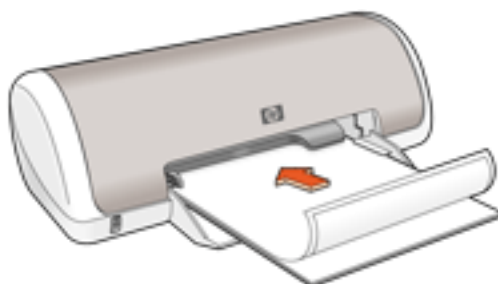

4. Kađýt kýlavuzunu *tam olarak* kađýtlarýn kenarýna yaslayýn.

## fotođraf yazdýrma



Yazýlým programýnýz fotođraf yazdýrma özelliđi ięeriyorsa, programdaki adýmlarý uygulayýn. Aksi takdirde apađýdaki yönergeleri izleyin.

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletiþim kutusunu açýn ve apađýdaki ayarlarý seęin:

sekme	ayar
<b>Kađýt/ Kalite</b>	<b>Boyut:</b> Uygun fotođraf kađýdý boyutu <b>Tür:</b> Uygun fotođraf kađýdý türü <b>Baský Kalitesi:</b> <a href="#">Normal</a> , <a href="#">En Ýyi</a> ya da <a href="#">En fazla dpi</a>

2. Ýstediđiniz diđer [yazdýrma ayarlarýný](#) seętikten sonra **Tamam** düđmesini týklatýn.

Kađýt bitti iletiþi görüntülenirse, [burayý](#) týklatýn.

## Exif Baský-geliptirilmip fotođraf yazdýrma

Exif Baský (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotođrafý kolaylaþtıran ve yazdýrýlan fotođraflarýn kalitesini geliptiren bir uluslararası görüntüleme standardýdır. Exif Baský özelliđi olan bir dijital fotođraf makinesi ile fotođraf çekildiđinde, Exif Baský poz süresi, flaþ türü ve renk doyumu gibi bilgileri alýr ve görüntünün dosyasýnda saklar. HP Deskjet yazýcý yazýlýmý daha sonra bu bilgiyi görüntüye özgü otomatik geliptirmeler yapmak için kullanýr ve mükemmel fotođraflar elde edilir.

Exif Baský özellikli fotođraf yazdýrmak için gerekenler:

- Exif Baský özelliđini destekleyen bir dijital fotođraf makinesi
- Exif Baský özelliđi olan fotođraf yazýlýmý
- Exif Baský özelliđini destekleyen HP Deskjet yazýcý yazýlýmý
- Windows 98, 2000, Me veya XP

Exif Baský-geliptirilmip fotođraf yazdýrmak için apađýdaki adýmlarý izleyin:

1. Exif Baský etkinleptirilmip fotođraf yazýlýmýný kullanarak yazdýracađýnýz dosyayý açýn.
2. [Yazýcý Özellikleri](#) iletiþim kutusunu açýn ve apađýdaki ayarlarý seęin:

sekme	ayar
<b>Kađýt/ Kalite</b>	<b>Tür:</b> Uygun fotođraf kađýdý türü <b>Baský Kalitesi:</b> <a href="#">En Ýyi</a> veya <a href="#">Normal</a>

3. Ýstediđiniz diđer [yazdýrma ayarlarýný](#) seřtikten sonra [Tamam](#) düđmesini týklatýn.

Yazýcý yazýlýmý, yazdýrýlan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

## PhotoREt yazdýrma

PhotoREt, en yüksek yazdýrma hýzý ile en iyi baský kalitesinin mükemmel bilepimidir.

PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdýrma için apađýdaki adýmlarý izleyin:

1. [Yazýcý Özellikleri](#) iletiþim kutusunu açýn ve apađýdaki ayarlarý seřin:

sekme	ayar
<b>Kađýt/ Kalite</b>	<b>Baský Kalitesi:</b> <a href="#">En Ýyi</a>

2. Ýstediđiniz diđer [yazdýrma ayarlarýný](#) seřtikten sonra [Tamam](#) düđmesini týklatýn.

# bakým

- [yazýcý kartuplarýný deđiptirme](#)
- [yazýcý kartuplarýný ayarlama](#)
- [yazýcý kartuplarýný otomatik olarak temizleme](#)
- [yazýcý kartuplarýný el ile temizleme](#)
- [yazýcý kartuplarýnýn bakýmý](#)
- [yazýcý gövdesinin bakýmý](#)
- [cilde ve giysilere bulaþan mürekkebi çýkarma](#)
- [yazýcý araçlarý](#)

## yazýcý kartuýlaryný otomatik olarak temizleme

Yazýrdýýnýz sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çýkýyorsa, yazýcý kartuýlarynda mürekkep azalmýptýr ya da kartuýlaryn temizlenmesi gerekmektedir.

Yazýcý kartuýlarynýn mürekkep düzeylerini denetlemek için [burayý](#) týklatýn.

Yazýcý kartuýlarynýn mürekkebi azalmamýpsa, kartuýlary otomatik olarak temizlemek için aþaðýdaki adýmlary izleyin:

1. Yazýcý bakýmý bölümüne gidin.
2. [Kartuýlary Temizle](#) düðmesini týklatýn.
3. [Temizle](#) düðmesini týklattýktan sonra ekrandaki adýmlary uygulayýn.

Temizlikten sonra çýkýýlarynýzda hala eksik çizgiler ya da noktalar varsa, yazýcý kartuýlarynýzý [deðíptirin](#).

**Dikkat!** Kartuýlary yalnızca gerektiði zaman temizleyin. Gereksiz yere yapýlan temizlik mürekkep israfýna ve kartuý ömrünün kýsalmasýna yol açacaktır.

# yazýcý kartuýlarýný el ile temizleme

Yazýcý tozlu bir ortamda kullanýlýyorsa, kasasýnýn içinde bir miktar toz ve kir birikebilir. Bunlar toz, saç, halý veya giysi lifleri olabilir. Bu tip maddeler kartuýlarýn ve kartuý yuvasýnýn üzerinde birikirse, yazdýrýlan sayfalarda mürekkep çizgileri ve lekeler olupabilir. Kartuýlarý ve yuvayý el ile temizleyerek yazdýrýlan sayfalarda mürekkep çizgilerinin baskýda çýkmasýný önleyebilirsiniz.

## temizleme malzemelerini edinme

Yazýcý kartuýlarýný ve yuvasýný temizlemek için apaðýdaki malzemelere ihtiyacýnýz vardýr:

- Damýtýlmýþ su
- Pamuklu çubuklar veya kartuýlara yapýþmayacak özellikte yumuþak ve lif içermeyen bez.

Temizlerken [ellerinize ve giysinize mürekkep](#) bulupmamasýna dikkat edin.

## temizleme hazýrlýðý


1. **Güç** düðmesine basarak yazýcýý kapatýn ve sonra üst kapaðý kaldýrýn. Kartuý yuvasý kendiliðinden yazýcýnýn ortasýndaki yerine gidecektir.
2. Yazýcýnýn arka tarafýndan elektrik kablosu baðlantýsýný çýkarýn.
3. Yazýcý kartuýlarýný çýkararak mürekkep püskürtme uçlarý üst tarafa gelecek þekilde bir kaðýdýn üzerine koyun.

**Dikkat!** Yazýcý kartuýlarýný 30 dakikadan fazla yazýcýnýn dýþýnda býrakmayýn.

## yazýcý kartuýlarýný ve kartuý yuvasýný temizleme

1. Pamuklu çubuðu kireçsiz su ile hafifçe ýslatýn.
2. Birinci yazýcý kartuýunun ön yüzünü ve kenarlarýný apaðýda gösterildiði gibi silin.  
Püskürtme ucu plakasýný **silmeyin**.



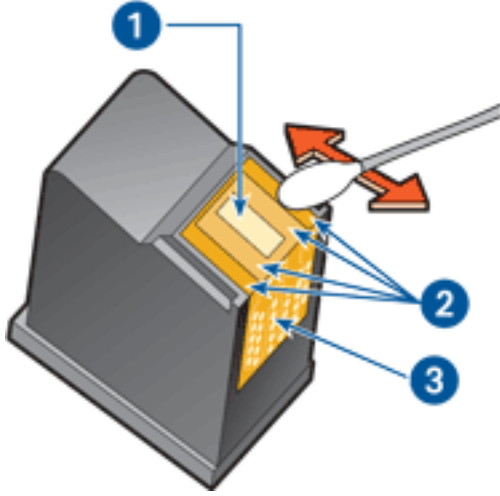


1. püskürtme ucu plakası 2. yazıcı kartuşunun ön yüzü ve kenarları 3. bakır bağlantılar

**Dikkat!** Yazıcı kartuşundaki püskürtme uçlarına veya bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir.

3. Yazıcı kartuşunun ön yüzünde ve kenarlarında lif, tüy vb. kalmamış olmasına dikkat edin.

Lif, tüy gibi maddeler varsa, yukarıdaki 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

4. Diğer yazıcı kartuşu için de 1'den 3'e kadar olan işlem adımlarını tekrarlayın.
5. Yazıcı kartuşu yuvasının alt kısmını temiz, nemli bir pamukla silin. Kullandığınız pamukların üzerine herhangi bir mürekkep kalıntısı gelmeye kadar bu işlemi tekrarlayın.

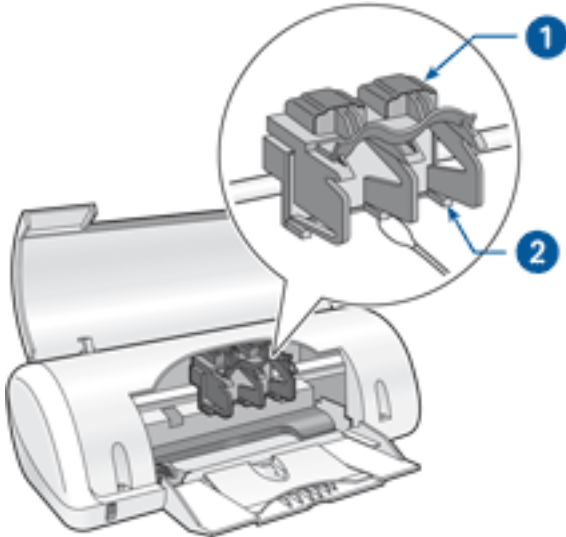

1. yazıcı kartuşu yuvası 2. yazıcı kartuşu yuvasının kenarları

6. Yazıcı kartuşların yerlerine takın ve yazıcının üst kapağını kapatın.
7. Güç kablosunu yazıcının arkasına tekrar bağlayın.
8. Yazıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.
9. Yazıcı kartuşlarını [ayarlayın](#).

Yazdırılan sayfalarda mürekkep çizgileri çıkmaya devam ederse, temizleme adımlarını tekrar uygulayın.

## cilde ve giysilere bulapan mürekkebi çýkarma

Cildinize ve giysilerinize bulapan mürekkebi temizlemek için aþaðýdaki adýmlary izleyin:

mürekkebin bulaptýðý yer...	lekeyi çýkarmak için bunu yapýn...
cilt	Kirlenen bölgeyi güçlü bir sabunla yýkayýn.
beyaz kumaþ	Kumaþý <b>soðuk</b> suda çamaþýr suyu kullanarak yýkayýn.
renkli kumaþ	Kumaþý <b>soðuk</b> suda amonyak katkýlý temizleme maddesi kullanarak yýkayýn.

**Dikkat!** Kumaþtan mürekkep çýkartmak için her zaman soðuk su kullanýn. Ilýk veya sýcak su mürekkep lekesinin kumaþa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

## yazýcý gövdesinin bakýmý

Yazýcý, mürekkebi kađýda ince bir sis beklinde verdiđi için, zaman içinde yazýcýnýn kasasýnda ve etrafýndaki yüzeylerde mürekkep lekeleri olupur. Lekeleri ve kurumup mürekkebi yazýcýdan çýkarmak için yumupak ve nemli bir bez kullanýn.

Yazýcýnýzý temizlerken apađýdaki ipuçlarýný göz önünde bulundurun:



- Yazýcýnýn iç tarafýný **temizlemeyin**. Her türlü sývý maddeyi iç kýsýmdan uzak tutun.
- Ev temizliđinde kullanýlan malzemeler veya deterjan kesinlikle **kullanmayýn**. Yazýcýnýn temizliđinde bu tür bir malzeme kullanýlýrsa, yazýcýnýn dýp yüzeylerini yumupak ve suyla nemlendirilmip bir bezle silin.
- Üzerinde kartup yuvasýnýn ileri geri kaydýđý destek çubuđunu **yađlamayýn**. Yuva ileri geri hareket ederken ses çýkmasý normaldir.

## yazýcý araçlary

Yazýcý yazýlýmýnda, yazýcýnyn performansýny artýrabilmenizi sađlayan yararlý araçlar bulunur.

Yazýcý araçlaryny kullanarak aþađýdakileri yapabilirsiniz:

- Tahmini mürekkep miktarýny görüntüleme.
- Yazýcý kartuþlaryny temizleme.
- Yazýcýyý ayarlama.
- Sýnama sayfasý yazdýrma.
- Gerekli diđer ipleri gerçekeþtirme.

Araçlara eriþmek için burayý týklatýn.

# sorun giderme

- [yazýcý yazdýrma yapmýyor](#)
- [kađýt sýkýpması](#)
- [kađýtla ilgili sorunlar](#)
- [baský kalitesi düpük](#)
- [belge yanlýp yazdýrýlýyor](#)
- [fotođraflar düzgün biçimde basýlmýyor](#)
- [hata iletileri](#)
- [güç ýpýđý yanýp sönüyor](#)
- [yazýcý yavaþ çalıpýyor](#)
- [sorun yapamaya devam ederseniz](#)

# yazıcı yazdırma yapmıyor

## apağıdakileri dođrulayın

- Yazıcı bir güç kaynağına bağı durumda.
- Kablo bağlantıları sağlam.
- Yazıcı açık.
- Yazıcı kartuyları [dođru takılmıy](#).
- Kağıt veya diđer yazdırma ortamı kağıt tepsisine dođru yüklenmiş.
- Yazıcı kapağı kapalı.
- Arka Erişim Kapağı takılı.

## güç ıpyđynı denetleyin

Güç ıpyđy yanıp sönüyorsa, yazıcıda bir hata olabilir.

Daha fazla bilgi için, bkz: [güç ıpyđy yanıp sönüyor](#).

## yazıcı kablo bağlantısının denetleyin

Yazıcı kablosu bir USB merkezine bağıysa, bir yazdırma ıkıyması olabilir. ıkıymayı gidermenin iki yolu vardır:

- Yazıcının USB kablosunu dođrudan bilgisayara bağıayın veya
- Yazdırırken, merkeze bağı bağıka USB aygıtların kullanmayın.

## yazıcı açılmıyorsa

Yazıcı çok fazla miktarda güç çekiyor olabilir.

1. Elektrik prizinden güç kablosunu ıkıkarın.
2. Yaklağık 10 saniye bekleyin.
3. Güç kablosunu tekrar takın.
4. Yazıcıyı açmak için [Güç](#) düğmesine basın.

Yazıcı yine açılmıyorsa, apağıdaki yönergeleri izleyin:

- Yazıcıyı bağıka bir elektrik prize takın veya
- Yazıcıyı, akım regülatörü yerine dođrudan bir elektrik prize takın.

## yazıcı hala yazdırmıyorsa

Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:

- [kađýt sýkýpmasý](#)
- [kađýt bitti](#) iletisi
- ekranda [hata iletisi](#)



# kađýtla ilgili sorunlar

## yazýcý ayný anda birden fazla kađýda yazdýrýyor

### kađýt ađýrlýđý

Kađýdýn ađýrlýđý önerilen ađýrlýktan az ise, yazýcý bir defada birden fazla kađýda yazdýrma yapabilir. Önerilen ađýrlýkta kađýt kullanýn. Kađýt ađýrlýđý özellikleri için, yazýcý ile birlikte verilen *baþvuru kýlavuzuna* bakýn.

### kađýt düzgün biçimde yerleptirilmemiþ olabilir

Kađýt yazýcýnýn iyice arka tarafýna yerleptirilmipse yazýcý bir defada birden fazla kađýda yazdýrma yapabilir. Kađýt tepsisine yeniden kađýt yerleptirin ve kađýdý gidebildiði kadar itin.

## diðer kađýt sorunlarý

- Kađýt sýkýpýklýđýný giderme yönergelerini görmek için [burayý](#) týklatýn.
- Kađýt bitti iletisi görüntülenirse, [burayý](#) týklatýn.


# baský kalitesi düpük

## çizgiler ve eksik satýrlar

Yazdýrdýđýnýz sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çýkýyorsa, yazýcý kartuþlarında mürekkep az kalmýptýr ya da kartuþların [temizlenmiþ](#) olmasý gerekmektedir.

## baský soluk renkte

- Siyah yazýcý kartuþu takýlý olup olmadýđýna bakýn.  
Çýkýþlarınýzdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk görünüyorsa, yalnızca üç renkli yazýcý kartuþunu kullanýyor olabilirsiniz. Gerçek bir siyah beyaz baský çözünürlüđü elde etmek için üç renkli kartuþa ek olarak bir de siyah yazýcý kartuþu takýn.
- Yazýcý kartuþlarında mürekkep az olup olmadýđýna bakýn.  
Bir yazýcý kartuþunun mürekkebi azsa, yerine yeni kartuþ takýn. Dođru parça numaraları için, bkz: [yazýcý kartuþları](#).
- Koruyucu plastik bandýn yazýcý kartuþundan çýkarýlýp çýkarýlmadýđýna bakýn.

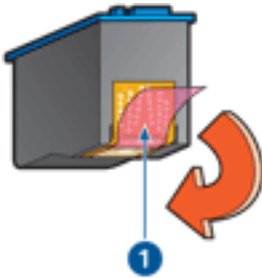

1. plastik bant

- Daha yüksek baský kalitesi kullanmayý deneyin.

## sayfalar bop yazdýrýlýyor

- Koruyucu plastik bant hala yazýcý kartuþuna takýlý olabilir. Plastik bandýn yazýcý kartuþundan çýkarýlýp çýkarýlmadýđýna bakýn.
- Yazýcý kartuþlarında mürekkep az olabilir. Yazýcý kartuþunun birini ya da her ikisini de deđiptirin.

# belge yanlýp yazdýrýlýyor

## metin ve resimler hatalý hizalanmýp

Çýkýplarýnýzdaki metin ve resimler hatalý hizalanmýpsa, yazýcýýý [ayarlayýn](#).

## belge yazdýrýlýrken ortaya hizalanmýyor veya yazdýrýlanlar eðik çýkýyor

1. Kađýdýn tepsie dođru olarak yerleptirildiđinden emin olun.
2. Kađýt kýlavuzunun kađýda *tam olarak* dayandýđýndan emin olun.
3. Belgeyi yeniden yazdýrýn.

## zarf eðik yazdýrýlýyor

1. Kađýt tepsisine yerleptirmeden önce zarfýn kapađýný içine sokun.
2. Kađýt kýlavuzunun zarfa *tam olarak* dayandýđýndan emin olun.
3. Zarfý yeniden yazdýrýn.

## belgenin bazý kýsýmlarý eksik veya yanlýp yere yazdýrýlýyor

[Temel yazdýrma yönergelerini](#) izleyin ve aþaðýdaki seçeneklerin dođru olup olmadýđýna bakýn:

sekme	ayar
Temeller	<b>Yön:</b> Kađýt yönünün dođru olup olmadýđýna bakýn
Kađýt/ Kalite	<b>Boyut:</b> Kađýt boyutunun dođru olup olmadýđýna bakýn

## çýkýp yeni yazdýrma ayarlarýný yansýtmýyor

Yazýcýnýn varsayýlan ayarlarý, yazýlým uygulamasýnýn yazdýrma ayarlarýndan farklı olabilir. Yazýlým uygulamasýndan uygun yazdýrma ayarlarýný seçin.

# fotoðraflar düzgün biçimde basýlmýyor

## kaðýt tepsisini kontrol edin

1. Fotoðraf kaðýdýnýn yazdýrýlacak yüzü apaðý gelecek biçimde kaðýt tepsisine yerleptirildiðinden emin olun.
2. Kaðýdý duruncaya kadar içeri doðru itin.
3. Kaðýt kýlavuzunu *tam olarak* kaðýda yaslanacak biçimde kaydýrýn.

## yazýcý özelliklerini gözden geçirin

[Yazýcý Özellikleri](#) iletipim kutusunu açýn ve apaðýdaki seçenekleri onaylayýn:

sekme	ayar
<b>Kaðýt/ Kalite</b>	<b>Boyut:</b> Uygun boyut <b>Tür:</b> Fotoðraf Kaðýdý <b>Baský Kalitesi:</b> En Ýyi

# yazıcı yavaş çalışıyor

Yazıcının çalışmasını yavaşlatan çeşitli nedenler vardır.

## birden fazla yazılım uygulaması açık durumda

Bilgisayarda, yazıcının kendi en iyi hızını kullanarak yazdırma yapması için yeterli kaynak yok.

Yazıcı hızını artırmak için, yazdırma sırasında tüm kullanılmayan yazılım uygulamalarını kapatın.

## karmaşık belgeler, grafik veya fotoğraf yazdırılıyor

Grafik veya fotoğraf içeren belgeler metin içeren belgelere oranla daha yavaş yazdırılır.

## yazıcı sürücüsü çok eski

Yükü olan yazıcı sürücüsü eski olabilir.

Yazıcı sürücüsünü güncelleştirme hakkında bilgi için burayı tıklayın.

## bilgisayar, sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Yazıcınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı işlem süresi uzar.

1. Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının, [sistem gereksinimlerine](#) uyup uymadığına bakın.
2. Sabit diskinizde yer açın.

## yazıcı yedek mürekkep modunda

Yazıcı [yedek mürekkep modunda](#) ise daha yavaş yazdırır.

Yazdırma hızını artırmak için, yazıcınızda iki kartuş kullanın.

# minimum sistem gereksinimleri

Bilgisayarınız aşağıdaki minimum gereksinimleri karşılamalıdır:

## Microsoft Windows XP

Minimum işlemci hızı: Pentium 233 MHz

Gereken RAM: 128 MB

Gereken boş sabit disk alanı: 40 MB\*

## Microsoft Windows 98, Me

Minimum işlemci hızı: Pentium 150 MHz

Gereken RAM: 32 MB

Gereken boş sabit disk alanı: 40 MB\*

## Microsoft Windows 2000 Professional

Minimum işlemci hızı: Pentium 133 MHz

Gereken RAM: 64 MB

Gereken boş sabit disk alanı: 40 MB\*

\* Fotoğraf yazdırıyorsanız veya çok yüksek çözünürlükte (2400 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi) yazdırma yapıyorsanız, ek sabit disk alanına gereksiniminiz olur.

## sorun yapamaya devam ederseniz

Sorun giderme konularýný araptýrdýktan sonra sorun yapamaya devam ediyorsanız, bilgisayarýnýzý kapatýp yeniden baþlatýn.

Bilgisayarýnýzý yeniden baþlattýktan sonra sorun yapamaya devam ederseniz, **www.hp.com/support** adresinde HP müþteri desteðine baþvurun.

# özellikler

- [minimum sistem gereksinimleri](#)
- [çevre beyaný](#)
- [yazýcý kartuşu geri dönüþüm programý](#)



# evre beyaný

Hewlett-Packard, ofis ortamlarýnda ve yazýcýlarýn üretildiđi, sevkiyatlarýnýn yapıldýđý ve kullanýldýđý yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla Deskjet yazýcýlarýn tasarýmlarýný sürekli olarak geliptirmektedir.

## paralara ayýrma ve imha etme

**Kađýt kullanýmý:** Bu yazýcýda DIN 19 309 yönetmeliđine uygun geri dönüptürülmüþ kađýtlar kullanýlabilir.

**Geri dönüptürülmüþ kađýt:** Bu yazýcýnýn belgelerinin basýmýnda geri dönüptürülmüþ kađýt kullanýlmýptýr.

**Ozon:** Hewlett-Packard üretim iþlemlerinde CFC gazlarý gibi ozon tabakasýna zarar veren kimyasal maddeler kullanýlmamaktadır.

## geri dönüptürme

Bu yazýcýnýn tasarýmý geri dönüptürmeye uygundur. Yazýcýnýn güvenli bir þekilde iþlevlerini yerine getirerek alıþması sađlanýrken, olabildiðince az malzeme kullanýlmýptýr. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylýkla birbirinden ayrýlacak þekilde tasarlanmýptýr. Malzemeleri birbirine bađlayan paralar ve diđer bađlantýlarýn yeri kolayca bulunabilir, eripilebilir ve en bilinen aletler kullanýlarak ýkarýlabilir. Önemli paralar, kolayca ýkarýlýp onarýlabilmeleri için, kolay bir þekilde eripilebilecek biçimde tasarlanmýptýr.

**Yazýcý ambalajý:** Bu yazýcýnýn ambalajýnda kullanýlan malzemeler en düþük maliyetle en yüksek korumayý sađlayan, evre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyen ve kolayca geri dönüptürülebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazýcýnýn sade tasarýmý, ambalaj malzemelerinde tasarruf sađlarken, olası ürün hasarlarýnýn en aza indirgenmesine de katkıda bulunmaktadır.

**Plastik paralar:** Tüm önemli plastik malzemeler ve paralar uluslararası standartlara uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu yazýcýnýn içinde ve kasasında kullanýlan plastik paralarýn tamamý teknik olarak geri dönüptürülebilir özelliktedir ve hepsinde tek polimer kullanýlmýptýr.

**Ürünün ömrünü uzatma:** HP Deskjet yazýcýnızýn uzun süre kullanýlmasını sađlamak için HP aþađýdaki hizmetleri sunmaktadır:

- **Uzatýlmýþ garanti:** Ayrýntýlarý, yazýcýnız ile birlikte verilen *bapvuru kýlavuzunda* bulabilirsiniz.
- **Yedek paralar ve kullanýlan sarf malzemeleri,** ilgili model üretiminin durdurulduđu tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle bulunabilir.
- **Ürünün geri alýnması:** Bu üründen artýk yararlanamadýđýnız zaman, HP'ye

geri vermek için [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) adresini ziyaret edin. Boş yazıcı kartuşların HP'ye geri vermek için, bkz: [yazıcı kartuşu geri dönüşüm programı](#).



Uzatılmış garanti ve ürünün geri alınması seçenekleri tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılmaz.

## enerji tüketimi

Bu yazıcı enerji tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla geliştirilerek tasarlanmıştır. Böylelikle, yalnızca doğal kaynaklardan tasarrufta bulunmakla kalmayarak, aynı zamanda yazıcının yüksek performansını etkilemeden para tasarrufunda da bulunmuş olursunuz.

Bu ürün Energy Star® Programı'na dahildir. ENERGY STAR, enerji tasarrufunda bulunan ofis ürünleri geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla kurulmuş, gönüllü bir programdır.



ENERGY STAR, U.S. Environmental Protection Agency'nin (ABD Çevre Koruma Kurumu) ABD kayıtlı hizmet markasıdır. Bir ENERGY STAR ortağı olan Hewlett-Packard Company, bu ürünün enerji tasarrufu konusunda ENERGY STAR Yönergeleri'ne uygun olduğunu beyan eder.

**Yazıcı bekleme modunda iken enerji tüketimi:** Enerji tüketimi özellikleri için *başvuru kılavuzuna* bakın.

**Yazıcı kapalı modda iken enerji tüketimi:** Yazıcı kapalıyken çok düşük miktarda enerji tüketmeye devam eder. Bu enerji tüketimini engellemek için yazıcıyı kapattıktan sonra, cihazın fişini elektrik prizinden çekin.